

M-MANU200023-03

WN-G54/US 必ずお読みください

本紙ではUSB2.0対応無線LANアダプター「WN-G54/US」(以下、本製品と呼びます)をご使用いただく際 のご注意、アフターサービスなどについて説明しています。必ずお読みになり、本紙を保管してくだ さい。本製品のセットアップ方法については、かんたんセットアップガイド(別紙)をご覧ください。

こんな時には

デバイスマネージャの内容が正常に表示されない

例:表示がない場合や、[!]マークがつく場合(!WN-G54/US)など

ケース1 表示がない場合 デバイスマネージャの「? その他のデバイス」をダブルクリックし、[? WN-G54/US]が表示されているか確認します。表示されている場合は、いったん 本製品を外し、[? WN-G54/US]が消えるかを確認します。

消えた場合

本製品が誤認識されていますので、以下の ケース2 の手順を実行してください。

消えない場合

再度挿入して本製品のランプがつくか確認します。 ランプがつかない場合は、下記の「パソコンに本製品を 接続してもランプがつかない」を参照してください。

┏━ス2 [!] マークがついている場合、[? WN-G54/US] として誤 認識されている場合

①[!I-O DATA WN-G54/US Wireless LAN Adapter] または [? WN-G54/US]な どと誤認識されたドライバをクリックし、選択されていることを確認した 後、右クリックし、表示されたメニューから [削除] をクリックしてくだ さい。あとは画面の指示にしたがって削除します。

【例1】 [! I-O DATA WN-G54/US Wireless LAN Adapter] と誤認識され

	ている場合	
①ダブルクリック	── □(国身 ネットワーク アダプタ)	
②右クリック――	右クリック I-O DATA WN-G54/US Wi <u>reless LAN Adapter</u>	
	⊕ 🗫 プロセッサ	ドライバの更新(円)
③クリック――	亜 📹 フロッピー ディスク コントローラ	無効(<u>D</u>)
39999 	🗈 🍶 フロッピー ディスク ドライブ	削除(1)
	in タポート (COMとLPT)	ハードウェア変更のスキャン(<u>A</u>)
	主 つ マウスとそのほかのポインティング デ	-t
	± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5	プロパティ(R)
虫 → 記憶域ボリューム		
【例2】「? WN-G54/US】と誤認識されている場合		

①ダブルクリックー 🖃 😘 その他のデバイス ②右クリック-**₩N-**G54/U <u>ドライバ</u>の更新(<u>P</u>)... 主 🥯 ディスク ドライブ 無効(D) 由-- 🌉 ディスプレイ アダブ ③クリック-田 国夢 ネットワーク アダプ 🖭 🦚 プロセッサ ハードウェア変更のスキャン(A) 🖭 📹 フロッピー ディスク プロパティ(<u>R</u>) 🗈 🎎 フロッピー ディスク 由 🥑 ポート (COM と Li i i

②サポートソフトCD-ROMを挿入します。

メニュー画面が表示されますので、[インストールする]→[ドライバ]の順に クリックし、画面の下に表示されている[アンインストール]をクリックしま す。あとは、画面の指示にしたがって[次へ]→[次へ]→[完了]をクリックし ます。

③いったん、本製品を取り外します。

④本製品をパソコンに接続していない状態で、再度インストールします。 (インストール方法については、別紙の かんたんセットアップガイドの手順をご覧とださい) ドの手順をご覧ください。)

さらに詳細な内容については、WNシリーズオンラインマニュアルを参照してく ださい。WNシリーズオンラインマニュアルの見かたについては、本紙右上をご 覧ください。

パソコンに本製品を接続しても、ランプがつかない、 デバイスマネージャで認識されない

対処

本製品が、しっかり差し込まれていない場合があります。 本製品をいったん抜き、再度しっかり奥まで差し込んで、本製品が認識される かどうかをお試しくだい。USBハブに接続している場合は、パソコン本体のUSB ポートに差し込んでみてください。

クイックコネクトNEOで接続先が見つからない

対処1 お使いのアクセスポイントの電源が入っていることをご確認ください。

お使いのアクセスポイントがSSIDを通知しないタイプの場合があります。 この場合、CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

アクセスポイントとパソコンを近づけたり、間にある障害物を取り除いてお試 対処3 しください。

CD-ROMを入れても、メニュー画面が表示されない

[マイコンピュータ]から、CD-ROMドライブアイコンを開き、[AUTORUN. EXE]を ダブルクリックしてください。

「かんたんセットアップガイド」や本紙に記載が無い内容については…

対処

オンラインマニュアルをご覧ください。 オンラインマニュアルの見かたについては、本紙右上をご覧ください。


オンラインマニュアルの見かた

本製品の ■仕様、■各部の名前とはたらき(ランプの説明など)、■動作環境、■より詳しい 設定方法、■トラブル対処などについては添付CD-ROMに収録されているオンラインマニュアル をご覧ください。


①添付CD-ROMをパソコンにセットします。

②自動で表示されるメニューの[オンラインマニュアルを読む]をクリックします。 自動でメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]→[CD-ROM]→ [Autorun. exe]の順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。

□ 今後、このメッセージを表示しないの




⇒ [いいえ] ボタンをクリックした場合 右の画面で [OK] ボタンをクリックします。

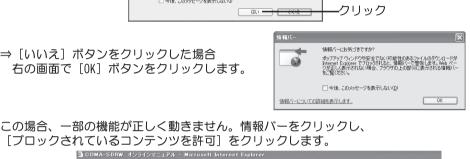

するには、ここをクリック

 GDMA-SDRW オンラインマニュアル - Microsoft Internet Explore
ファイル(E) 編集(E) 表示(W) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) ③ □ □ · × ② ⑥ ♪ 検索 ★ b気に入り ❷ ② · □ □ ⑤

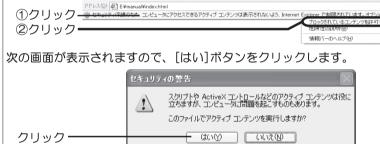

箱の中を確認する

ロUSB延長ケーブル(1本)

ご使用の前に以下のものがそろっていることを ロ にチェックをつけながらご確認ください。 万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。

口かんたんセットアップガイド(1冊)

□本製品(1個) ロサポートソフトCD-ROM(1枚)

□「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール(1枚)

ロハードウェア保証書(1枚) 口必ずお読みください(1枚:本紙)

※箱や梱包材は大切に保管し、修理などの輸送の際にご利用ください。

使用上のご注意

- ■本無線LANアダプターは、無線LANをご利用になるパソコンに装着します。パソコン以外の機器でのご利 用で生じた損害・トラブルに関しては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くだ
- ■無線LANアダプターのインストールをする前に、アクセスポイントの設定を行い、有線LAN接続でイン ターネットに接続できることを確認しておいてください。
- ■本製品は、2.4GHz帯域帯の電波を使用しています。
- 本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の注意をご確認ください。

・以下の近くでは使用しないでください。 〇ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等

〇工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) 〇特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

上記の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。 そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。

・携帯電話、PHS、テレビ、ラジオを、本製品の近くではできるだけ使用しないでください。 携帯電話、PHS、テレビ、ラジオ等は、無線LANとは異なる電波の周波数帯を使用しています。 そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信およびこれらの機器の通信に 影響はありません。

ただし、これらの機器を無線LAN製品に近づけた場合は、本製品を含む無線LAN製品が発する電磁波 の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。

間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。 本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材やガラス等などは通過しますので、

部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。 ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁

にそれらが使用されている場合、通信することはできません。 同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。

■省電力モード(スタンバイ、レジューム、ハイバネーション)には対応しておりません。











無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で 情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。 その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関 する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

・不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを 持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が 発生する可能性は少なくなります。無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設 定が施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセ スポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにした がって行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の 上、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サポートセンターまでお 問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自 身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 ※ セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題 が発生してしまった場合、株式会社アイ・オー・データ機器は、これによって生じた損害に対する責任を 負いかねます。

必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注 意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示



この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人体に多大な損傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が損傷を負う可能性又は物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味




この記号は注意(警告を含む)を 促す内容を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が 書かれています。



「発火注意」を 表す絵表示



この記号は禁止の行為を告げるも のです。記号の中や近くに具体的 な内容が書かれています。



書かれています。 例)



電源プラグを抜く」 を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきた

い行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が

警告



厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意 表示を厳守し、正しい手順で使用してください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。

また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。ご使用 のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してく ださい。

本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、やけど、故障の原因となります。

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であって 分解禁止 も有料修理となる場合があります。

煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となり 電源プラグ ます。

を抜く

∠७\

本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意くださ

●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使 用すると火災や故障の原因となります。 ●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないで

ください。火災や故障の原因となります。 本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、本製品の取扱説明書をご確認になり、必ずパソコ

ン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行ってくだ さい。

厳守 電源コードを抜かずに行うと、感電および故障の原因となります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 お風呂場、降雨降雪中の屋外、海岸、水辺などでの使用は火災・感電・故障の原因となりま 水ぬれ禁止す。

禁止

故障や異常のまま、通電しないでください。

本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外し、コンセントから電源プラグ を抜いてください。また、絶対に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感 電・故障の原因となります。



本製品を病院内で使用しないでください。 医療機器の誤動作の原因になることがあります。

日本国外で使用できません。



心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。

電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。



本製品を飛行機の中で使用しないでください。 飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中ではコンピュータから本製品を取 り外してください。







本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 取扱説明書などで、操作方法を確認して操作してください。 また、故障などに備えて定期的にバックアップを行ってください。



本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。 故障の原因となることがあります。

●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿 度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い磁力・電波 の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多 い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●本製品通風孔をふさぐような場所(保管は問題 ありません) ●腐食性ガス雰囲気中(CI2、H2S、NH3、SO2、NOXなど) 静電気の影響の強い場所 ●保温性・保湿性の高い(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱 発泡スチロールなど)場所(保管は問題ありません)



本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

●落としたり、衝撃を加えたり、無理な力を加えたりしない ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない

●重いものを上にのせない

●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない



本製品のコネクタ部分には直接手を触れないでください。

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生 するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触 れて、静電気を逃がした後で行ってください。



パソコンから本製品にアクセス中にパソコンや本製品の電源を切ったり、リセットしないでく ださい。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。 禁止

サポートセンターへのお問い合わせ

①弊社ホームページをご確認ください。

オンラインマニュアルの【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ 内の「製品Q&A、Newsなど」もご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例 なども紹介されています。

また、サポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記 の弊社サポートライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しくださ い。

最新サポートソフト

http://www.iodata.jp/lib/

②それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 住所:

アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

本社…076-260-3644 東京…03-3254-1144 電話:

※受付時間 9:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く) 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055 FAX:

インターネット: http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名

2. ご使用のパソコン本体の型番 3. ご使用の0Sのバージョン

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージ などの内容)





